


MONTAGE INSTRUCTIE



SPC klick

Algemeen

De mogelijke landelijke of regionale normen voor het leggen van de vloeren zijn altijd geldend.

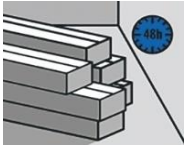


Voor de montage

Laat de vloerdelen minimaal 48 uur, vlakliggend in de ruimte waar gelegd gaat worden, acclimatiseren.

De temperatuur in die ruimte dient tussen **15 en 25 graden** te zijn. De ruimte dient wind- en waterdicht te zijn.

Een eventueel aanwezige vloerverwarming dient minimaal 2 dagen voor aanvang van de montage uitgezet te worden (hanteer het vloerverwarmingsprotocol).

Controleer de vloerdelen vooraf op fouten en gebreken. Reclamaties op schade zijn achteraf niet mogelijk, ook niet op fouten die geacht worden vooraf zichtbaar te zijn.

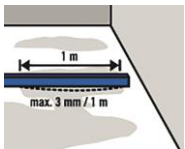

Ondergrond

De ondergrond dient vooraf beoordeeld te worden en altijd druk- en trekvast, schoon en duurzaam te zijn. Het belangrijkste is de vlakheid van de ondergrond.


Des te vlakker de ondergrond, des te beter de loopgeluidreductie nadien. Meet met een rechte rij of er niet teveel hoogteverschillen in de ondergrond zitten. Bij de G-serie mag het hoogteverschil maximaal 3 mm per strekkende meter zijn, bij de F- en W-serie maximaal 2 mm.

SPC vloerdelen zijn voorzien van een geïntegreerde ondervloer. Deze vloerdelen dienen direct op een stabiele harde ondergrond gelegd te worden. Een extra verende ondervloer mag NIET tussen de ondergrond en SPC vloerdelen gelegd worden!

De meest voorkomende ondergronden zijn:

- Beton/cement/anhydriet: eerst stofvrij maken om te voorkomen dat stofdeeltjes tussen de vloerdelen terecht komen. Dit kan leiden tot een kraakgeluid achteraf.
- Tegelvloer/natuursteen/hout: hierin mogen geen hoogteverschillen van meer dan 2-3 mm tussen de tegels of platen zitten. Voegen tussen de tegels of platen mogen niet breder dan 10mm zijn.


Zware meubels of andere voorwerpen, zoals een keukenblok of grote boekenkast, mogen niet op de zwevende vloer staan. Bij rolstoelgebruik mag alleen een G-serie SPC gebruikt worden mits in de ondergrond niet meer dan 2 mm hoogteverschillen zit.

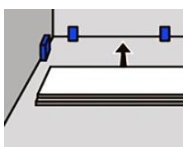

Montage

Kort alle kozijnen in zodat de vloerdelen er gemakkelijk onderdoor kunnen. Eventueel de deuren inkorten zodat er minimaal 5 mm vrije ruimte met de vloer overblijft.


Bepaal het startpunt bij een muur. Van daaruit wordt de vloer in 1 richting gelegd.

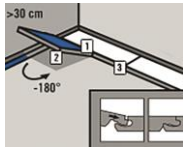


Vloerdelen leggen

Start met het eerste vloerdeel met de tand naar de muur. Klik het 2de vloerdeel aan het 1ste vloerdeel onder een hoek van circa 30 graden. Zorg dat de vloerdelen goed aansluiten. Leg zo de 1ste rij.

Zorg ervoor dat de afstand van de muren en alle verdere obstakels overal rondom minimaal 6 mm is bij een lengte tot maximaal 10 meter. Is de totale lengte langer dan 10 meter, dan dient er naar rato meer vrije ruimte (expansieruimte) gehouden te worden. De expansieruimte dient OVERAL RONDOM, ook bij verwarmingsbuizen, kozijnen etc., aangehouden te worden!!!

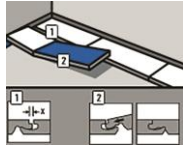

Gebruik het afgesneden stuk van het laatste vloerdeel van de 1ste rij als begin op de volgende rij. Zorg ervoor dat de kopse verbindingsnaden tussen de aangesloten rijen minimaal 20-30 cm uit elkaar liggen. Dat geeft een mooier beeld en voorkomt vaak ook trapsgewijze motieven in de vloer.

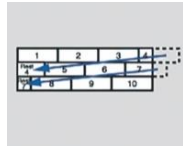


De vloerdelen dienen eerst aan de kopse kant en daarna pas aan de lange kant onder een hoek van circa 30 graden in elkaar geklikt te worden. Dit geldt voor de F- en G-serie.

Bij de W-serie wordt eerst de lange zijde onder eenzelfde hoek in elkaar geklikt en daarna de kopse zijde van bovenaf in elkaar getikt (met een rubberen hamer).



Klop de in elkaar geklikte vloerdelen zachtjes met een hamer en aanslagblok in elkaar. Hierdoor is zeker dat het kliksysteem goed sluit en de spanning eraf is.

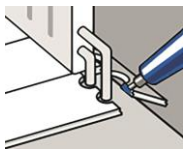


Snijdt de vloerdelen op maat door 3 maal aan de bovenzijde van het vloerdeel middels een scherp stanleymes in te snijden en vervolgens langs de snijlijn af te breken. Leg zo de eerste 3 rijen in elkaar. Plaats het geheel dan op de vloer zodat de expansieruimte rondom minimaal 6 mm is (bij een lengte tot maximaal 10 meter). Zet in de expansieruimte afstandhouders en zorg dat het geheel recht ligt. Vervolgens kan de gehele vloer gelegd worden. Zorg dat eventuele profielen ook direct in de vloer verwerkt worden.



Reinigen vloer en afwerking

Na het leggen de vloer reinigen. Reinigen is het beste met een scheutje afwasmiddel in lauw water.

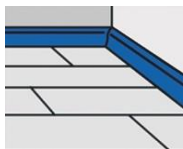

Plinten

Plinten dienen altijd OP de vloer gemonteerd te worden welke nadien OP de vloer afgekit moeten worden.

Dichtkitten van de expansieruimte (vrijgehouden ruimte bij de muren en obstakels) mag strikt NIET! Nadien de plinten onderaan afkitten met silicone kit en bovenop de plint met overschilderbare acrylaatkit.

Wij wensen u veel succes en plezier met uw nieuwe vloer...



